



製品番号 811 281

取扱説明書

ワイヤレススピーカー


特徴

ぐでたまワイヤレススピーカー

- ・スピーカー；6W
- ・入力電圧；5.0V
- ・充電電流 1.5Ah 以下

使用ボタン

1. 外部オーディオ入力
2. USB インターフェイス
3. マイクロ USB
4. TF インターフェイス
5. LED ライト
6. Bluetooth モード
7. モードボタン
8. 音量-
9. 音量+
10. 電源/強制終了
再生/停止
11. リセット

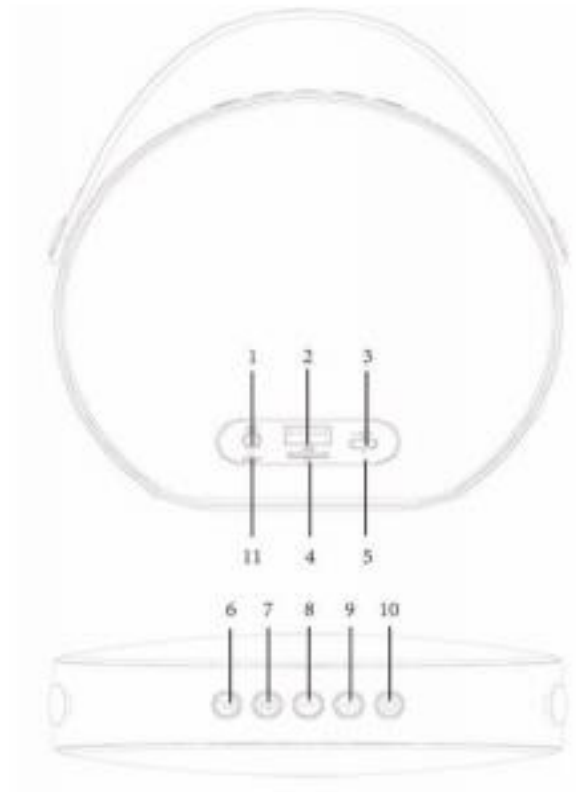

使用ガイド

- ・ (6) Bluetooth モード：スピーカーの電源を ON にし、モードボタンを押すと“Bluetooth mode(ブルートゥースモード)”という音を聞くでしょう。あなたのデバイスで MY550BT を探しペアリングをします。音でペアリングが成功したかをお知らせします。また (6) で電話に応答したり終了することができます。

- ・ (1) Line-in モード；スピーカーの電源を ON にし、3.5mm のオーディオケーブルをスピーカーの Line-in ポートに接続しあなたのデバイスとつなげてください（対応；MP3、MP4、パソコン、携帯電話やその他マルチメディア機器）

- ・ (2) (4) MP3 プレイヤーモード；スピーカーの電源を ON にし USB または TF カード (32Go) を挿入してください。スピーカーは自動的に MP3 ファイルを再生します。

- ・ (7)モードボタン；モードを変更するのに使うボタン（Bluetooth モード、MP3 モード、Line-in モード）

- ・ 音楽を聞いている時の操作方法；

“-” (8) ボタンを押して前のファイルへ。“+” (9) をおして次のファイルへ。

“+” (9) ボタンを数秒押すことで音量を下げることができ“-” (8) ボタンで音量を上げられます。

(6) のボタンで再生または一時停止ができます。

- ・ 充電モード；電源ケーブルを DC5V ポートに挿入し USB 側でチャージャーやコンピュータへ接続してください。

- ・ (5) LED ライト；青色；音楽再生中、赤；読み込み中、緑；フルスピーカー

製品を安全にお使いいただくために

- ・電気ショックや窒息を防ぐために子供の手の届かないところにおいてください
- ・どんな液体も製品にこぼさないでください。また電気ショックを避けるため濡れた手での操作はしないでください。
- ・製品を分解したり、修理または再構築しないでください。
- ・キャンドルなどの火災源を近くやスピーカの上に置かないでください。
- ・スピーカーやコードをヒーターや直射日光など熱源装置にさらさないでください。
- ・以下の場合には使用を中止してください；高温、煙、焦げた香り、聞きなれない動作音がある場合。また製品の使用に違和感を感じた時。

保障

こちらの製品の保証期間は2年です。お買い上げいただいた販売店様の販売印・お買い上げ年月日を必ずご確認ください。

誤った誤使用や不注意による故障または損傷、天災地変等による故障または損傷などには対応していません。

*取扱説明書は大切に保管してください。重要な情報が含まれております。

Teknofun states that the Music Wireless speaker complies with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/UE. The declaration of conformity can be requested at hotline@teknofun-entertainment.eu or 15 rue beaujon 75008 PARIS France.

gudetama

Sanrio
LICENSE
©2013, 2018 SANRIO CO., LTD.

Made in RPC

© 2017 Teknofun All Rights reserved

© 2017 Madcow Entertainment France All Rights reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

