



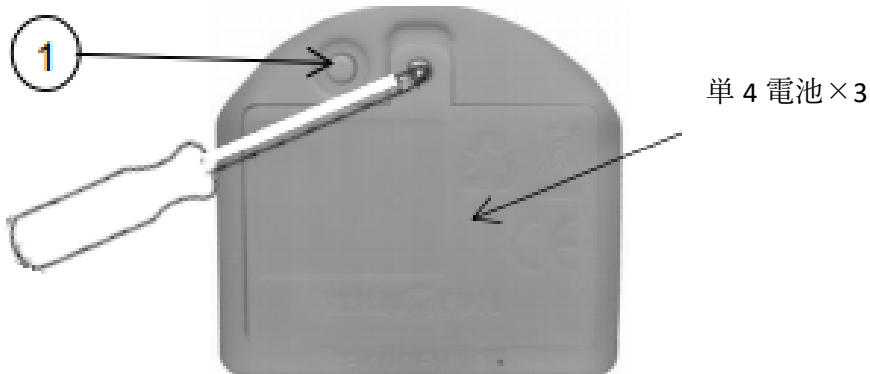

製品番号 811355 ; 811356 ; 811360 ; 811361 ; 811362 ; 811371

取扱説明書

電池の交換（下図参照）

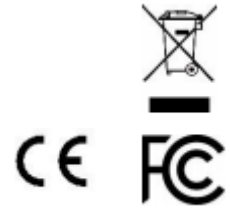

- ① 2種類の光加減；最初のは固定で継続したライト、2つめは進行型ライト（光が少しずつ強くなります）ボタンを押して好きなモードでお使いください。

製品を使うにあたり、以下のことを了承して下さい；

1. こちらの製品は充電ができないバッテリーで稼働します。新しいものと使い古されたものを混ぜて使うことができません。電池は正しい方向で挿入される必要があります。
2. 使い古された電池は製品から取り除かれる必要があります。
3. 製品の特性上アルカリ電池の使用を推奨します。

Made in RPC

© 2017 Teknofun All Rights Reserved

© 2017 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

15 rue beaujon 75008 PARIS France

©2017 The Pokémon Company International. ©1995–2017 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.  
TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.