


811126 / 811374 / 811420 / 811421 / 811422 / 811423 / 811424 /
811425 / 811625 / 811635 / 811639 / 811640

En

LIGHT-UP FIGURE

USER MANUAL

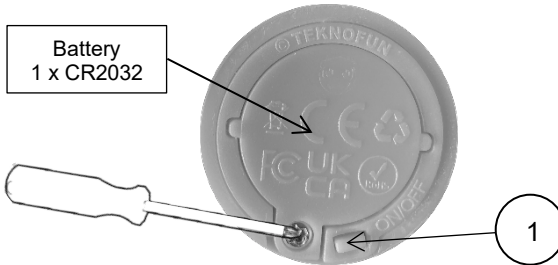

UK
CA
CE



FC

14+

1

Power button

2 lighting modes available: First one has constant light, second is progressive lightning. Press button until you get the wished mode.

Please note the following information to replace the battery:

1. Unscrew then remove the battery lid.
2. Remove the old battery and replace it with the new battery CR 2032. Respect the polarity: (+) is at the lid side.
3. Reposition the lid and screw on.

Exhausted battery must be removed from the product.

Do not short-circuit the power supply.

Do not contact with water.

Keep away from heat source and fire.

Note: packing has to be kept since it contains important information.

©2024 Teknofun All Rights Reserved

©2024 Madcow Entertainment France All Rights Reserved


<http://www.teknofun-entertainment.com>

42 avenue Montaigne 75008 Paris FRANCE

Made in PRC

FIGURINE LUMINEUSE

NOTICE D'UTILISATION

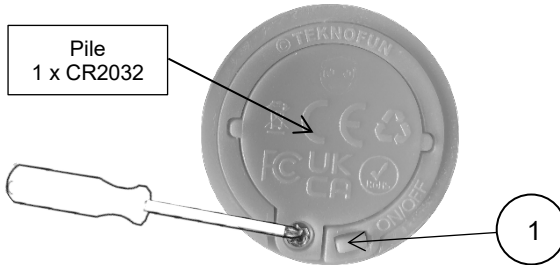

14+

1

Bouton d'alimentation

2 modes d'éclairage sont disponibles : Le premier est une lumière constante, le second est un éclairage progressif. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous obteniez le mode souhaité.

Veillez noter les informations suivantes pour remplacer la pile :

1. Dévissez puis retirez le couvercle de la pile.
2. Retirez la pile usagée et remplacez-la par la nouvelle pile CR 2032. Respectez la polarité : (+) se trouve du côté du couvercle.
3. Repositionner le couvercle et le visser.

La pile usagée doit être retirée du produit.

Ne pas court-circuiter l'alimentation électrique.

Ne pas mettre en contact avec de l'eau.

Tenir à l'écart des sources de chaleur et du feu.


Note : l'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

811126 / 811374 / 811420 / 811421 / 811422 / 811423 / 811424 /
811425 / 811625 / 811635 / 811639 / 811640

Es

FIGURITA LUMINOSA

INSTRUCCIONES DE USO

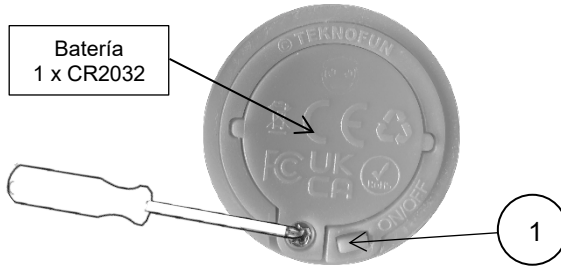

UK
CA
CE



FC

14+

1

Botón de encendido

Dispone de 2 modos de iluminación: el primero es luz constante, el segundo es iluminación progresiva. Pulse el botón hasta alcanzar el modo deseado.

Tenga en cuenta la siguiente información cuando sustituya la pila:

1. Desenrosque y retire la tapa de la batería.
2. Retire la pila usada y sustitúyala por la nueva pila CR 2032. Observe la polaridad: (+) está en el lado de la tapa.
3. Vuelva a colocar la tapa y atorníllela.

La pila usada debe retirarse del producto.

No cortocircuite la fuente de alimentación.

No permita que entre en contacto con el agua.

Manténgalo alejado de fuentes de calor y del fuego.

Nota: conserve el embalaje, ya que contiene información importante.

©2024 Teknofun All Rights Reserved

©2024 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

42 avenue Montaigne 75008 Paris FRANCE


Made in PRC

811126 / 811374 / 811420 / 811421 / 811422 / 811423 / 811424 /
811425 / 811625 / 811635 / 811639 / 811640

It

FIGURINA LUMINOSO

FOGLIO DELLE ISTRUZIONI

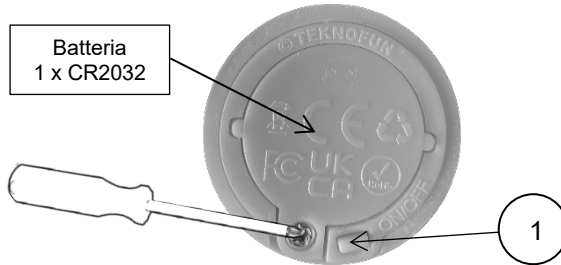

UK
CA

CE



FC

14+

1

Pulsante di accensione

Sono disponibili 2 modalità di illuminazione: la prima è a luce costante, la seconda è a luce progressiva. Premere il pulsante fino a raggiungere la modalità desiderata.

Quando si sostituisce la batteria, tenere presente le seguenti informazioni:

1. Svitare e rimuovere il coperchio della batteria.
2. Rimuovere la vecchia batteria e sostituirla con la nuova batteria CR 2032. Osservare la polarità: (+) si trova sul lato del coperchio.
3. Riposizionare il coperchio e avvitarlo.

La batteria usata deve essere rimossa dal prodotto.

Non cortocircuitare l'alimentazione.

Non lasciare che il prodotto entri in contatto con l'acqua.

Tenere lontano da fonti di calore e dal fuoco.

Nota: l'imballaggio deve essere conservato perché contiene informazioni importanti.

©2024 Teknofun All Rights Reserved


©2024 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

42 avenue Montaigne 75008 Paris FRANCE

Made in PRC

MERKBLATT

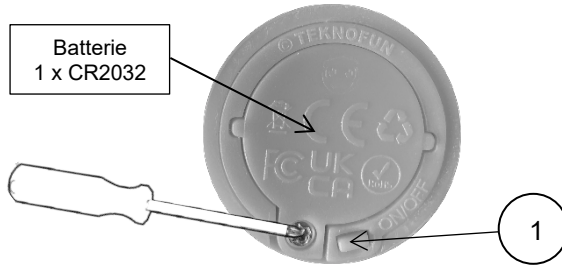

14+

1

Taste für die Stromversorgung

Es stehen 2 Beleuchtungsmodi zur Verfügung: Der erste ist ein konstantes Licht, der zweite ist eine stufenweise Beleuchtung. Drücken Sie die Taste, bis der gewünschte Modus eingestellt ist.

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zum Auswechseln der Batterie :

1. Schrauben Sie den Batteriedeckel ab und nehmen Sie ihn dann ab.
2. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und ersetzen Sie sie durch die neue CR 2032-Batterie.
Beachten Sie die Polarität: (+) befindet sich auf der Seite des Deckels.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest.

Die verbrauchte Batterie muss aus dem Produkt entfernt werden.

Die Stromversorgung nicht kurzschließen.

Nicht mit Wasser in Berührung bringen.

Von Wärmequellen und Feuer fernhalten.

Hinweis: Die Verpackung sollte aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

811126 / 811374 / 811420 / 811421 / 811422 / 811423 / 811424 /
811425 / 811625 / 811635 / 811639 / 811640

NI

MET VERLICHTING


INSTRUCTIE BLAD

UK
CA
CE



FC

14+

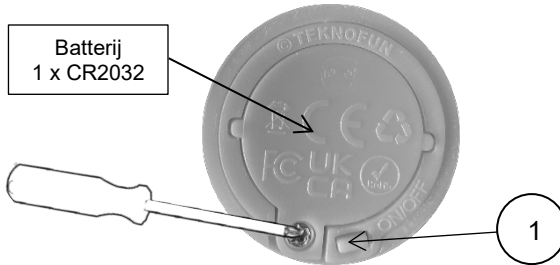

1

Aan/uit-knop

Er zijn 2 verlichtingsmodi beschikbaar: de eerste is constant licht, de tweede is progressieve verlichting. Druk op de knop tot je de gewenste modus bereikt.

Let op de volgende informatie bij het vervangen van de batterij:

1. Schroef het batterijklepje los en verwijder het.
2. Verwijder de oude batterij en vervang deze door de nieuwe CR 2032 batterij. Let op de polariteit: (+) staat op de zijkant van het klepje.
3. Plaats het klepje terug en schroef het vast.

De gebruikte batterij moet uit het product worden verwijderd.

Sluit de voeding niet kort.

Niet in contact laten komen met water.

Verwijderd houden van warmtebronnen en vuur.

Opmerking: de verpakking moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat.

©2024 Teknofun All Rights Reserved

©2024 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

42 avenue Montaigne 75008 Paris FRANCE

Made in PRC