


En

## LIGHT-UP FIGURE

### USER MANUAL

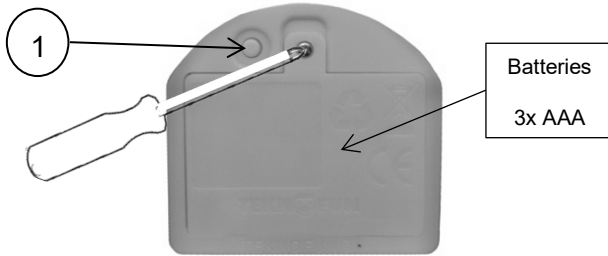

UK  
CA  
CE



FC

14+

1

#### **Power button**

2 lighting modes available: First one has constant light, second is progressive lightning. Press button until you get the wished mode.

#### **Touch sensor**

Make a short touch on Pikachu to change the lights mode.

**USB-C input:** 5V-0.5A (2.5W)

#### **Please note the following information to replace the batteries:**

1. Unplug USB-C wire (if connected).
2. Unscrew then remove the lid.
3. Remove the old batteries and replace it with the new batteries 3 x AAA.  
Respect the polarity.
4. Reposition the lid and screw on.

**Exhausted batteries must be removed from the product.**

**Do not short-circuit the power supply.**

**Do not contact with water.**

**Keep away from heat source and fire.**

**Note: packing has to be kept since it contains important information.**

©2024 Teknofun All Rights Reserved

©2024 Madcow Entertainment France All Rights Reserved


<http://www.teknofun-entertainment.com>

42 avenue Montaigne 75008 Paris FRANCE

Made in PRC

## FIGURINE LUMINEUSE

### NOTICE D'UTILISATION

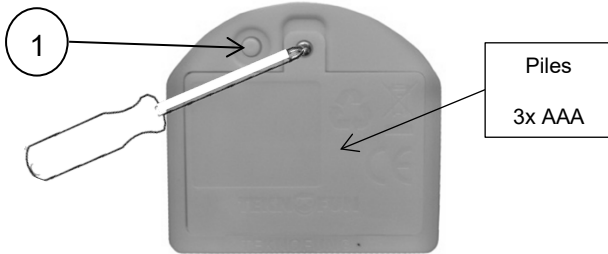

14+

1

#### **Bouton d'alimentation**

2 modes d'éclairage sont disponibles : Le premier est une lumière constante, le second est un éclairage progressif. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous obteniez le mode souhaité.

#### **Touch Sensor**

Appuyer brièvement sur Pikachu pour changer le mode d'éclairage.

**Entrée USB-C : 5V-0.5A (2.5W)**

#### **Veillez noter les informations suivantes pour remplacer les piles :**

1. Débranchez le câble USB-C (si connecté).
2. Dévissez puis retirez le couvercle.
3. Retirez les piles usagées et remplacez-les par la nouvelle pile 3 x AAA. Respectez la polarité.
4. Repositionner le couvercle et le visser.

**Les piles usagées doivent être retirées du produit.**

**Ne pas court-circuiter l'alimentation électrique.**

**Ne pas mettre en contact avec de l'eau.**


**Tenir à l'écart des sources de chaleur et du feu.**

**Note : l'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.**

Es

## FIGURITA LUMINOSA

### INSTRUCCIONES DE USO

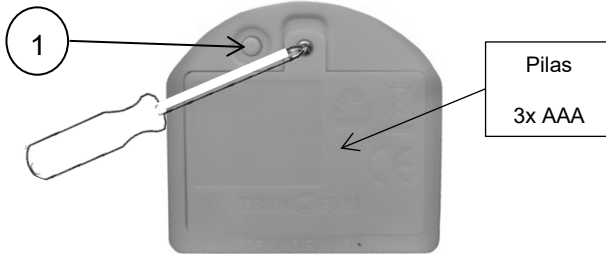

UK  
CA

CE



FC

14+

1

#### **Botón de encendido**

Dispone de 2 modos de iluminación: el primero es luz constante, el segundo es iluminación progresiva. Pulse el botón hasta alcanzar el modo deseado.

#### **Touch Sensor**

Toca brevemente a Pikachu para cambiar el modo de las luces.

**Entrada USB-C : 5V-0.5A (2.5W)**

#### **Tenga en cuenta la siguiente información cuando sustituya las pilas:**

1. Desconecte el cable USB-C (si está conectado).
2. Desenrosque y retire la tapa.
3. Retire las pilas usadas y sustitúyales por las nuevas pilas 3 x AAA. Observe la polaridad.
4. Vuelva a colocar la tapa y atorníllela.

**Las pilas usadas deben retirarse del producto.**

**No cortocircuite la fuente de alimentación.**

**No permita que entre en contacto con el agua.**

**Manténgalo alejado de fuentes de calor y del fuego.**

**Nota: conserve el embalaje, ya que contiene información importante.**

## FIGURINA LUMINOSO

©2024 Teknofun All Rights Reserved

©2024 Madcow Entertainment France All Rights Reserved


<http://www.teknofun-entertainment.com>

42 avenue Montaigne 75008 Paris FRANCE

Made in PRC

UK  
CA

## FOGLIO DELLE ISTRUZIONI

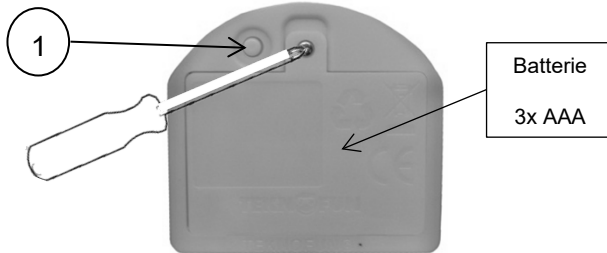

14+

1

### **Pulsante di accensione**

Sono disponibili 2 modalità di illuminazione: la prima è a luce costante, la seconda è a luce progressiva. Premere il pulsante fino a raggiungere la modalità desiderata.

### **Touch Sensor**

Premere brevemente Pikachu per cambiare la modalità di illuminazione.

**Entrata USB-C : 5V-0.5A (2.5W)**

### **Quando si sostituisce la batteria, tenere presente le seguenti informazioni:**

1. Scollegare il cavo USB-C (se collegato).
2. Svitare e rimuovere il coperchio.  
Rimuovere le vecchie batterie e sostituirle con le nuove batterie 3 x AAA.  
Osservare la polarità.
3. Riposizionare il coperchio e avvitarlo.

**Le batterie usate devono essere rimosse dal prodotto.**

**Non cortocircuitare l'alimentazione.**

**Non lasciare che il prodotto entri in contatto con l'acqua.**

**Tenere lontano da fonti di calore e dal fuoco.**

**Nota: l'imballaggio deve essere conservato perché contiene informazioni importanti.**

©2024 Teknofun All Rights Reserved

©2024 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>


42 avenue Montaigne 75008 Paris FRANCE

Made in PRC

De

## Figurine MIT LICHTEFFEKT

### MERKBLATT

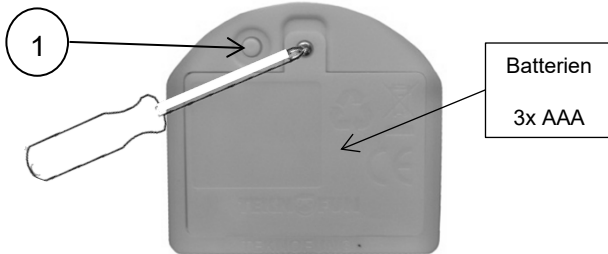

UK  
CA  
CE



FC

14+

1

#### Taste für die Stromversorgung

Es stehen 2 Beleuchtungsmodi zur Verfügung: Der erste ist ein konstantes Licht, der zweite ist eine stufenweise Beleuchtung. Drücken Sie die Taste, bis der gewünschte Modus eingestellt ist.

#### Touch Sensor

Drücke kurz auf Pikachu, um den Beleuchtungsmodus zu ändern.

#### USB-C-Eingang: 5V-0.5A (2.5W)

#### Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zum Auswechseln der Batterie :

1. Ziehen Sie das USB-C-Kabel ab (falls angeschlossen).
2. Schrauben Sie die Abdeckung ab und nehmen Sie sie ab.
3. Entnehmen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie sie durch die neue 3 x AAA-Batterie. Achten Sie auf die richtige Polarität.
4. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest.

**Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.**

**Die Stromversorgung nicht kurzschließen.**

**Nicht mit Wasser in Berührung bringen.**


**Von Wärmequellen und Feuer fernhalten.**

**Hinweis: Die Verpackung sollte aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.**

NI

## BEELDJE MET VERLICHTING

### INSTRUCTIE BLAD

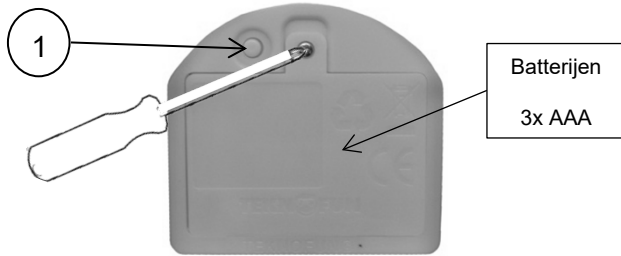

14+

1

#### Aan/uit-knop

Er zijn 2 verlichtingsmodi beschikbaar: de eerste is constant licht, de tweede is progressieve verlichting. Druk op de knop tot je de gewenste modus bereikt.

#### Touch Sensor

Druk kort op Pikachu om de verlichtingsmodus te veranderen.

**USB-C ingang** : 5V-0.5a (2.5W)

#### Let op de volgende informatie bij het vervangen van de batterijen:

1. Koppel de USB-C-kabel los (indien aangesloten).
2. Schroef het klepje los en verwijder het.
3. Verwijder de oude batterijen en vervang ze door de nieuwe 3 x AAA batterij. Let op de juiste polariteit.
4. Plaats het deksel terug en schroef het vast.

**De gebruikte batterijen moeten uit het product worden verwijderd.**

**Sluit de voeding niet kort.**

**Niet in contact laten komen met water.**

**Verwijderd houden van warmtebronnen en vuur.**

**Opmerking: de verpakking moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat.**