


En

## LIGHT-UP FIGURE

### USER MANUAL

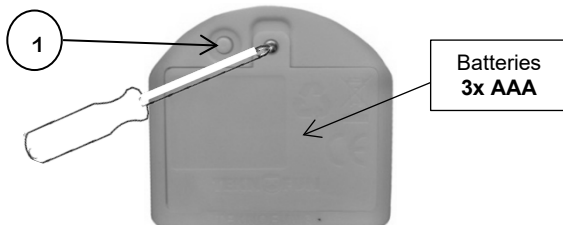

14+

1

#### Power button

2 lighting modes available: First one has constant light, second is progressive lightning. Press button until you get the wished mode.

**USB-C input:** DC 5V / 0.5A (min) - 3A (max)

#### Please note the following information to replace the batteries:

1. Unplug USB-C wire (if connected).
2. Unscrew then remove the lid.
3. Remove the old batteries and replace it with the new batteries 3 x AAA. Respect the polarity.
4. Reposition the lid and screw on.

**Exhausted batteries must be removed from the product.**

**Do not short-circuit the power supply.**

**Do not contact with water.**

**Keep away from heat source and fire.**

**Note: packing has to be kept since it contains important information.**

*This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under warranty or after-sales service, please contact your retailer with your proof of purchase. Our warranty covers manufacturing or assembly defects attributable to the manufacturer, excluding any damage resulting from failure to follow the user manual or unauthorized intervention (such as disassembly, exposure to heat or humidity...).*

*Note: Please keep this manual, it contains important information.*



LE TRI  
+ FACILE



UNIC  
DE TRI


Séparez les éléments avant de trier



Fr

## FIGURINE LUMINEUSE

### NOTICE D'UTILISATION

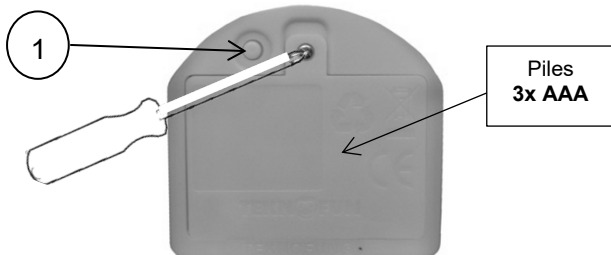

14+

1

#### Bouton d'alimentation

2 modes d'éclairage sont disponibles : Le premier est une lumière constante, le second est un éclairage progressif. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous obteniez le mode souhaité.

**Entrée USB-C** : DC 5V / 0.5A (min) - 3A (max)

#### **Veillez noter les informations suivantes pour remplacer les piles :**

1. Débranchez le câble USB-C (si connecté).
2. Dévissez puis retirez le couvercle.
3. Retirez les piles usagées et remplacez-les par la nouvelle pile 3 x AAA. Respectez la polarité.
4. Repositionner le couvercle et le visser.

**Les piles usagées doivent être retirées du produit.**

**Ne pas court-circuiter l'alimentation électrique.**

**Ne pas mettre en contact avec de l'eau.**

**Tenir à l'écart des sources de chaleur et du feu.**

**Note : l'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.**

*Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).*

*Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.*

©2025 Teknofun All Rights Reserved

©2025 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

16 rue de Washington, 75008 Paris France

[hotline@teknofun-entertainment.eu](mailto:hotline@teknofun-entertainment.eu)

Made in PRC

IT: Scatola, Inserto: PAP22 / 01 PET  
Raccolta indifferenziata. Verifica le  
disposizioni del tuo Comune.



LE TRI  
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier




2

Es

## FIGURITA LUMINOSA

### INSTRUCCIONES DE USO

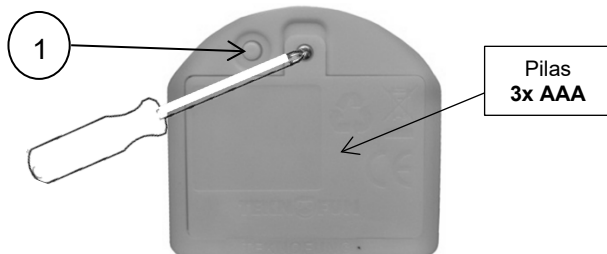

14+

1

#### Botón de encendido

Dispone de 2 modos de iluminación: el primero es luz constante, el segundo es iluminación progresiva. Pulse el botón hasta alcanzar el modo deseado.

**Entrada USB-C :** DC 5V / 0.5A (min) - 3A (max)

#### Tenga en cuenta la siguiente información cuando sustituya las pilas:

1. Desconecte el cable USB-C (si está conectado).
2. Desenrosque y retire la tapa.
3. Retire las pilas usadas y sustítúyales por las nuevas pilas 3 x AAA. Observe la polaridad.
4. Vuelva a colocar la tapa y atorníllela.

**Las pilas usadas deben retirarse del producto.**

**No cortocircuite la fuente de alimentación.**

**No permita que entre en contacto con el agua.**

**Manténgalo alejado de fuentes de calor y del fuego.**

**Nota: conserve el embalaje, ya que contiene información importante.**

*Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación de garantía o servicio posventa, póngase en contacto con su distribuidor con su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre defectos de fabricación o de montaje imputables al fabricante, excluyendo cualquier daño resultante de un uso inadecuado, incumplimiento del manual o intervención no autorizada (como desmontaje, exposición al calor o humedad...).*

*Nota: Conserve este manual, contiene información importante.*



LE TRI  
+ FACILE




BAC  
DE  
TRI



It

## FIGURINA LUMINOSO

### FOGLIO DELLE ISTRUZIONI

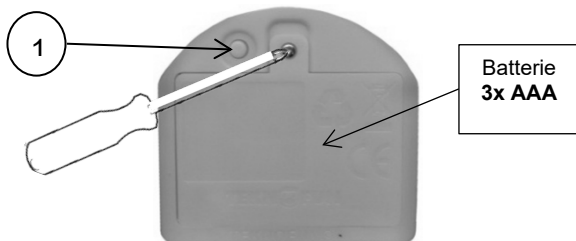

1

#### Pulsante di accensione

Sono disponibili 2 modalità di illuminazione: la prima è a luce costante, la seconda è a luce progressiva. Premere il pulsante fino a raggiungere la modalità desiderata.

**Entrata USB-C : DC 5V / 0.5A (min) - 3A (max)**

#### Quando si sostituisce la batteria, tenere presente le seguenti informazioni:

1. Scollegare il cavo USB-C (se collegato).
2. Svitare e rimuovere il coperchio.  
Rimuovere le vecchie batterie e sostituirle con le nuove batterie 3 x AAA.  
Osservare la polarità.
3. Riposizionare il coperchio e avvitarlo.

**Le batterie usate devono essere rimosse dal prodotto.**

**Non cortocircuitare l'alimentazione.**

**Non lasciare che il prodotto entri in contatto con l'acqua.**

**Tenere lontano da fonti di calore e dal fuoco.**

**Nota: l'imballaggio deve essere conservato perché contiene informazioni importanti.**

*Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni. Per qualsiasi reclamo in garanzia o servizio post-vendita, rivolgersi al rivenditore con la prova d'acquisto. La nostra garanzia copre difetti di materiale o di montaggio imputabili al costruttore, escludendo qualsiasi danno derivante dal mancato rispetto delle istruzioni o da interventi non autorizzati (come smontaggio, esposizione a calore o umidità...).*

*Nota: Conservare questo manuale, contiene informazioni importanti.*

UK  
CA

CE



FC


14+



De

## Figurine MIT LICHTEFFEKT

### MERKBLATT

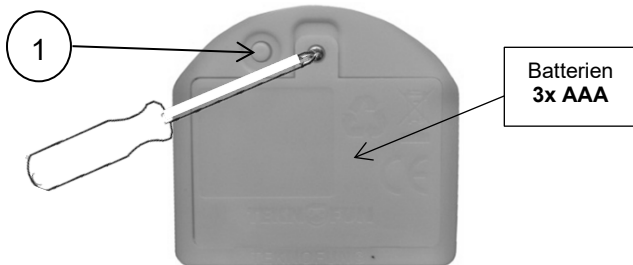

14+

1

### Taste für die Stromversorgung

Es stehen 2 Beleuchtungsmodi zur Verfügung: Der erste ist ein konstantes Licht, der zweite ist eine stufenweise Beleuchtung. Drücken Sie die Taste, bis der gewünschte Modus eingestellt ist.

**USB-C-Eingang:** DC 5V / 0.5A (min) - 3A (max)

### Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zum Auswechseln der Batterie :

1. Ziehen Sie das USB-C-Kabel ab (falls angeschlossen).
2. Schrauben Sie die Abdeckung ab und nehmen Sie sie ab.
3. Entnehmen Sie die alten Batterien und ersetzen Sie sie durch die neue 3 x AAA-Batterie. Achten Sie auf die richtige Polarität.
4. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest.

**Verbrauchte Batterien müssen aus dem Produkt entfernt werden.**

**Die Stromversorgung nicht kurzschließen.**

**Nicht mit Wasser in Berührung bringen.**

**Von Wärmequellen und Feuer fernhalten.**

**Hinweis: Die Verpackung sollte aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.**

*Dieses Produkt ist durch unsere 2-jährige Garantie abgedeckt. Für Garantie- oder Kundendienst wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an Ihren Händler. Unsere Garantie deckt Material- oder Montagefehler ab, die dem Hersteller zuzuschreiben sind, ausgenommen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder unbefugte Eingriffe (z. B. Demontage, Hitze- oder Feuchtigkeitseinwirkung...).*

*Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.*



LE TRI  
+ FACILE




Séparez les éléments avant de trier

NI

BEELDJE MET VERLICHTING

## INSTRUCTIE BLAD

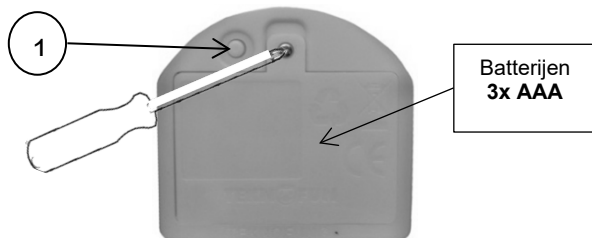

UK  
CA  
CE



FC

14+

### Aan/uit-knop

1

Er zijn 2 verlichtingsmodi beschikbaar: de eerste is constant licht, de tweede is progressieve verlichting. Druk op de knop tot je de gewenste modus bereikt.

**USB-C ingang** : DC 5V / 0.5A (min) - 3A (max)

### Let op de volgende informatie bij het vervangen van de batterijen:

1. Koppel de USB-C-kabel los (indien aangesloten).
2. Schroef het klepje los en verwijder het.
3. Verwijder de oude batterijen en vervang ze door de nieuwe 3 x AAA batterij. Let op de juiste polariteit.
4. Plaats het deksel terug en schroef het vast.

**De gebruikte batterijen moeten uit het product worden verwijderd.**

**Sluit de voeding niet kort.**

**Niet in contact laten komen met water.**

**Verwijderd houden van warmtebronnen en vuur.**

**Opmerking: de verpakking moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat.**

*Dit product valt onder onze garantie van 2 jaar. Voor garantie of service na verkoop dient u zich te wenden tot uw verkoper met uw aankoopbewijs. Onze garantie dekt materiaal- of montagefouten die aan de fabrikant zijn toe te schrijven, met uitzondering van schade door verkeerd gebruik, het niet naleven van de handleiding of ongeoorloofde ingrepen (zoals demontage, blootstelling aan hitte of vocht...).*

*Opmerking: Bewaar deze handleiding, deze bevat belangrijke informatie.*



LE TRI  
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

