

811126 / 811168 / 811320 / 811395 / 811374 / 811420 / 811421 /
811422 / 811423 / 811424 / 811425 / 811431 / 811435 / 811438 /
811439 / 811625 / 811635 / 811639 / 811640 / 811647 / 811659 /

811660

LIGHT-UP FIGURE

USER MANUAL


En

UK
CA
CE



FC

14+

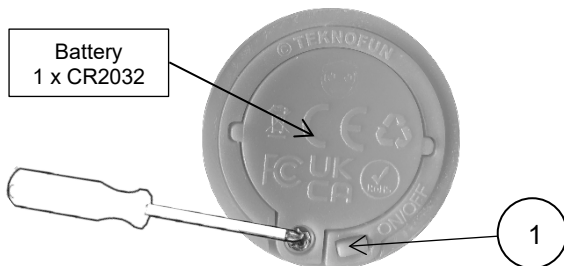

Power button

1

2 lighting modes available: First one has constant light, second is progressive lightning. Press button until you get the wished mode.

Please note the following information to replace the battery:

1. Unscrew then remove the battery lid.
2. Remove the old battery and replace it with the new battery CR 2032. Respect the polarity: (+) is at the lid side.
3. Reposition the lid and screw on.

Exhausted battery must be removed from the product.

Do not short-circuit the power supply.

Do not contact with water.

Keep away from heat source and fire.

Note: packing has to be kept since it contains important information.

This product is covered by our 2-year warranty. For any claim under warranty or after-sales service, please contact your retailer with your proof of purchase. Our warranty covers manufacturing or assembly defects attributable to the manufacturer, excluding any damage resulting from failure to follow the user manual or unauthorized intervention (such as disassembly, exposure to heat or humidity...).

Note: Please keep this manual, it contains important information.

©2025 Teknofun All Rights Reserved

©2025 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

16 rue de Washington, 75008 Paris France

hotline@teknofun-entertainment.eu

Made in PRC

IT: Scatola, inserto: PAP21 / 01 PET
Raccolta indifferenziata. Verifica le
disposizioni del tuo Comune.



Points de collecte sur www.quartierdemarche.fr



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

UK ONLY
BOX Recycle
INSERT Recycle

1

811126 / 811168 / 811320 / 811395 / 811374 / 811420 / 811421 /
811422 / 811423 / 811424 / 811425 / 811431 / 811435 / 811438 /
811439 / 811625 / 811635 / 811639 / 811640 / 811647 / 811659 /

811660

FIGURINE LUMINEUSE

Fr

UK
CA


CE



FC

14+

NOTICE D'UTILISATION

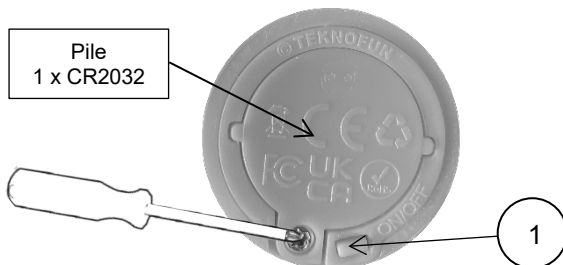

Bouton d'alimentation

1

2 modes d'éclairage sont disponibles : Le premier est une lumière constante, le second est un éclairage progressif. Appuyez sur le bouton jusqu'à ce que vous obteniez le mode souhaité.

Veillez noter les informations suivantes pour remplacer la pile :

1. Dévissez puis retirez le couvercle de la pile.
2. Retirez la pile usagée et remplacez-la par la nouvelle pile CR 2032.
3. Respectez la polarité : (+) se trouve du côté du couvercle.
3. Repositionner le couvercle et le visser.

La pile usagée doit être retirée du produit.

Ne pas court-circuiter l'alimentation électrique.

Ne pas mettre en contact avec de l'eau.

Tenir à l'écart des sources de chaleur et du feu.

Note : l'emballage doit être conservé car il contient des informations importantes.

Ce produit est couvert par notre garantie de deux ans. Pour toute mise en oeuvre de la garantie ou du service après-vente, vous devez vous adresser à votre revendeur muni de votre preuve d'achat. Notre garantie couvre les vices de matériel ou de montage imputables au constructeur à l'exclusion de toute détérioration provenant du non-respect de la notice d'utilisation ou de toute intervention intempestive sur l'article (telle que démontage, exposition à la chaleur ou à l'humidité...).

Note : Veuillez garder ce mode d'emploi, il contient d'importantes informations.

©2025 Teknofun All Rights Reserved

©2025 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

16 rue de Washington, 75008 Paris France

hotline@teknofun-entertainment.eu

Made in PRC

IT: Scatola, Inserto: PAP21 / 01 PET
Raccolta indifferenziata. Verifica le
disposizioni del tuo Comune.



FR
Cet appareil se recycle

A DÉPOSER EN MAGASIN
A DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE

Points de collecte sur www.quandaimonachatse.fr



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

UK ONLY
BOX Recycle
INSERT Recycle

811126 / 811168 / 811320 / 811395 / 811374 / 811420 / 811421 /
811422 / 811423 / 811424 / 811425 / 811431 / 811435 / 811438 /
811439 / 811625 / 811635 / 811639 / 811640 / 811647 / 811659 /

811660

FIGURITA LUMINOSA


Es

ISTRUCCIONES DE USO

UK
CA
CE



14+

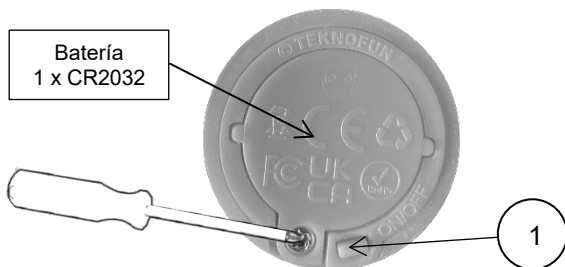

1

Botón de encendido

Dispone de 2 modos de iluminación: el primero es luz constante, el segundo es iluminación progresiva. Pulse el botón hasta alcanzar el modo deseado.

Tenga en cuenta la siguiente información cuando sustituya la pila:

1. Desenrosque y retire la tapa de la batería.
2. Retire la pila usada y sustitúyala por la nueva pila CR 2032.
3. Observe la polaridad: (+) está en el lado de la tapa.
3. Vuelva a colocar la tapa y atorníllela.

La pila usada debe retirarse del producto.

No cortocircuite la fuente de alimentación.

No permita que entre en contacto con el agua.

Manténgalo alejado de fuentes de calor y del fuego.

Nota: conserve el embalaje, ya que contiene información importante.

Este producto está cubierto por nuestra garantía de 2 años. Para cualquier reclamación de garantía o servicio posventa, póngase en contacto con su distribuidor con su comprobante de compra. Nuestra garantía cubre defectos de fabricación o de montaje imputables al fabricante, excluyendo cualquier daño resultante de un uso inadecuado, incumplimiento del manual o intervención no autorizada (como desmontaje, exposición al calor o humedad...).

Nota: Conserve este manual, contiene información importante.

©2025 Teknofun All Rights Reserved

©2025 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

16 rue de Washington, 75008 Paris France

hotline@teknofun-entertainment.eu

Made in PRC

IT: Scatola, Inserto: PAP21 / 01 PET
Raccolta indifferenziata. Verifica le
disposizioni del tuo Comune.



FR
Cet appareil
se recycle



Points de collecte sur www.quandfautrecycler.fr



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier



811126 / 811168 / 811320 / 811395 / 811374 / 811420 / 811421 /
811422 / 811423 / 811424 / 811425 / 811431 / 811435 / 811438 /
811439 / 811625 / 811635 / 811639 / 811640 / 811647 / 811659 /

It

811660
FIGURINA LUMINOSO

UK
CA


FOGLIO DELLE ISTRUZIONI

CE



FC

14+

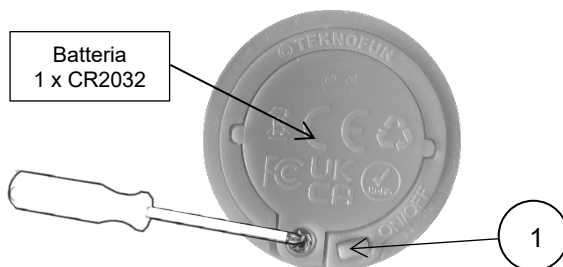

1

Pulsante di accensione

Sono disponibili 2 modalità di illuminazione: la prima è a luce costante, la seconda è a luce progressiva. Premere il pulsante fino a raggiungere la modalità desiderata.

Quando si sostituisce la batteria, tenere presente le seguenti informazioni:

1. Svitare e rimuovere il coperchio della batteria.
2. Rimuovere la vecchia batteria e sostituirla con la nuova batteria CR 2032.
3. Osservare la polarità: (+) si trova sul lato del coperchio.
3. Riposizionare il coperchio e avvitarlo.

La batteria usata deve essere rimossa dal prodotto.

Non cortocircuitare l'alimentazione.

Non lasciare che il prodotto entri in contatto con l'acqua.

Tenere lontano da fonti di calore e dal fuoco.

Nota: l'imballaggio deve essere conservato perché contiene informazioni importanti.

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni. Per qualsiasi reclamo in garanzia o servizio post-vendita, rivolgersi al rivenditore con la prova d'acquisto. La nostra garanzia copre difetti di materiale o di montaggio imputabili al costruttore, escludendo qualsiasi danno derivante dal mancato rispetto delle istruzioni o da interventi non autorizzati (come smontaggio, esposizione a calore o umidità...).

Nota: Conservare questo manuale, contiene informazioni importanti.

©2025 Teknofun All Rights Reserved

©2025 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

16 rue de Washington, 75008 Paris France

hotline@teknofun-entertainment.eu

Made in PRC

IT: Scatola, Inserto: PAP21 / 01 PET
Raccolta indifferenziata. Verifica le
disposizioni del tuo Comune.



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier



UK ONLY

BOX Recycle


INSERT Recycle

811126 / 811168 / 811320 / 811395 / 811374 / 811420 / 811421 /
811422 / 811423 / 811424 / 811425 / 811431 / 811435 / 811438 /
811439 / 811625 / 811635 / 811639 / 811640 / 811647 / 811659 /

De

811660
MIT LICHTEFFEKT

MERKBLATT

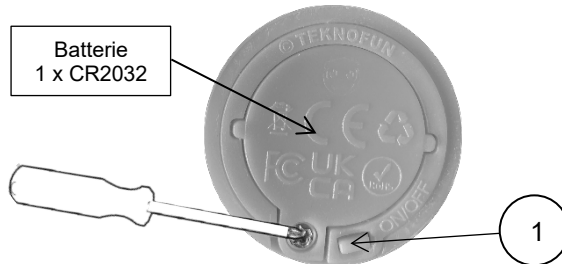

UK
CA

CE



FC

14+

1

Taste für die Stromversorgung

Es stehen 2 Beleuchtungsmodi zur Verfügung: Der erste ist ein konstantes Licht, der zweite ist eine stufenweise Beleuchtung. Drücken Sie die Taste, bis der gewünschte Modus eingestellt ist.

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zum Auswechseln der Batterie :

1. Schrauben Sie den Batteriedeckel ab und nehmen Sie ihn dann ab.
2. Nehmen Sie die alte Batterie heraus und ersetzen Sie sie durch die neue CR 2032-Batterie.
Beachten Sie die Polarität: (+) befindet sich auf der Seite des Deckels.
3. Setzen Sie den Deckel wieder auf und schrauben Sie ihn fest.

Die verbrauchte Batterie muss aus dem Produkt entfernt werden.

Die Stromversorgung nicht kurzschließen.

Nicht mit Wasser in Berührung bringen.

Von Wärmequellen und Feuer fernhalten.

Hinweis: Die Verpackung sollte aufbewahrt werden, da sie wichtige Informationen enthält.

Dieses Produkt ist durch unsere 2-jährige Garantie abgedeckt. Für Garantie- oder Kundendienst wenden Sie sich bitte mit Ihrem Kaufbeleg an Ihren Händler. Unsere Garantie deckt Material- oder Montagefehler ab, die dem Hersteller zuzuschreiben sind, ausgenommen Schäden durch unsachgemäßen Gebrauch, Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung oder unbefugte Eingriffe (z. B. Demontage, Hitze- oder Feuchtigkeitseinwirkung...).

Hinweis: Bitte bewahren Sie diese Anleitung auf, sie enthält wichtige Informationen.

©2025 Teknofun All Rights Reserved

©2025 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

16 rue de Washington, 75008 Paris France

hotline@teknofun-entertainment.eu

Made in PRC

IT: Scatola, Inserto: PAP21 / 01 PET
Raccolta indifferenziata. Verifica le
disposizioni del tuo Comune.



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier



811126 / 811168 / 811320 / 811395 / 811374 / 811420 / 811421 /
811422 / 811423 / 811424 / 811425 / 811431 / 811435 / 811438 /
811439 / 811625 / 811635 / 811639 / 811640 / 811647 / 811659 /

NI


811660
MET VERLICHTING

INSTRUCTIE BLAD

UK
CA
CE



14+

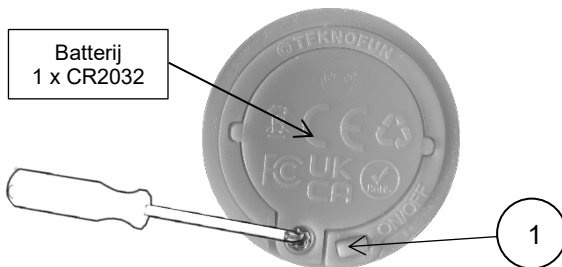

1

Aan/uit-knop

Er zijn 2 verlichtingsmodi beschikbaar: de eerste is constant licht, de tweede is progressieve verlichting. Druk op de knop tot je de gewenste modus bereikt.

Let op de volgende informatie bij het vervangen van de batterij:

1. Schroef het batterijklepje los en verwijder het.
2. Verwijder de oude batterij en vervang deze door de nieuwe CR 2032 batterij. Let op de polariteit: (+) staat op de zijkant van het klepje.
3. Plaats het klepje terug en schroef het vast.

De gebruikte batterij moet uit het product worden verwijderd.

Sluit de voeding niet kort.

Niet in contact laten komen met water.

Verwijderd houden van warmtebronnen en vuur.

Opmerking: de verpakking moet worden bewaard omdat deze belangrijke informatie bevat.

Dit product valt onder onze garantie van 2 jaar. Voor garantie of service na verkoop dient u zich te wenden tot uw verkoper met uw aankoopbewijs. Onze garantie dekt materiaal- of montagefouten die aan de fabrikant zijn toe te schrijven, met uitzondering van schade door verkeerd gebruik, het niet naleven van de handleiding of ongeoorloofde ingrepen (zoals demontage, blootstelling aan hitte of vocht...).

Opmerking: Bewaar deze handleiding, deze bevat belangrijke informatie.

©2025 Teknofun All Rights Reserved

©2025 Madcow Entertainment France All Rights Reserved

<http://www.teknofun-entertainment.com>

16 rue de Washington, 75008 Paris France

hotline@teknofun-entertainment.eu

Made in PRC

IT: Scatola, Inserto: PAP21 / 01 PET
Raccolta indifferenziata. Verifica le
disposizioni del tuo Comune.



LE TRI
+ FACILE



Séparez les éléments avant de trier

